



# **SGH-Z150**

## **Brukerhåndbok**





# Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

## Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

## Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

## Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

## Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.



## Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

## Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


## Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

## Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

## Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

## Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

## Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

## Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 77.

# Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [↖]
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Velg>



- **3G**  
Telefonen din kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere dataoverføringshastighet, video-streaming og videokonferanse.

## Spesielle telefonfunksjoner



- **Kamera og videokamera**  
Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



- **Mediaspiller**  
Du kan spille av mediafiler på telefonen.



- **Nettleser**  
Koble deg til trådløst Internett og få oppdatert informasjon og et bredt utvalg av medieinnhold.



- **Bluetooth**

Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den tellerskriftfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.



- **Kontakter**

Du kan lagre hjemmenummer, jobbnummer eller mobilnummer for kontaktene.



- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**

Se hvem som ringer deg med egne bilder av den som ringer.



- **Visittkort**

Med dette hendige elektroniske visittkortet kan du opprette visittkort med nummeret og profilen din som du kan bruke når du presenterer deg for andre.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Du kan sende MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder og lyd.

- **E-post**

Send e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Planlegger**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



- **Talememo**

Med diktafonfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

## Innhold

### **Pakke ut 6**

*Sjekk at du har alle delene*

### **Telefonen 6**

*Knapper, funksjoner og plassering*

### **Komme i gang 7**

*De første skrittene for bruk av telefonen*

Klargjøre og lade opp telefonen .....	7
Slå på eller av .....	8
Tastatur og skjerm .....	9
Bruke menyfunksjoner .....	11
Konfigurere telefonen .....	12
Ring ut eller besvare anrop .....	14

### **Utenfor telefonen 14**

*Begynn med kameraet, mediaspilleren, Internett og andre spesialfunksjoner*

Bruke kameraet .....	14
Spille av mediafiler .....	15
Spille spill .....	16
Bruke Internett .....	16
Bruke Kontakter .....	17
Send meldinger .....	18

Lese meldinger .....	20
Bruke Bluetooth .....	21
Bytte programmer .....	22

### **Taste inn tekst 23**

*Modusene ABC, T9, Tall og Symbol*

### **Samtalefunksjoner 25**

*Avanserte samtalefunksjoner*

### **Menyfunksjoner 29**

*Alle menyfunksjonene listet opp*

### **Løse problemer 76**

*Hjelp og personlige behov*

### **Helse- og sikkerhetsinformasjon 77**

### **Indeks 83**

# Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus.

## 1 Logg ▶ s. 29

- 1 Ubesvarte anrop ▶ s. 29
- 2 Utgående samtaler ▶ s. 29
- 3 Innkommende samtaler ▶ s. 29
- 4 Aktive kontakter ▶ s. 29
- 5 Slett alt ▶ s. 29
- 6 Dataanrop ▶ s. 30
- 7 Samtalepris\* ▶ s. 30
- 8 Samtaletid ▶ s. 30

## 2 Kontakter ▶ s. 31

- 1 Søk kontakt ▶ s. 31
- 2 Ny kontakt ▶ s. 31
- 3 Grupper ▶ s. 32
- 4 Hurtigtast ▶ s. 33
- 5 Mitt visittkort ▶ s. 33
- 6 Kopier alle ▶ s. 34
- 7 Eget nummer ▶ s. 34
- 8 Servicenummer\* ▶ s. 34
- 9 Innstillinger ▶ s. 34
- 0 Minnestatus ▶ s. 34

## 3 Applikasjoner ▶ s. 34

- 1 SAT\* ▶ s. 34
- 2 Mediaspiller ▶ s. 35
- 3 Talememo ▶ s. 36
- 4 Verdensklokke ▶ s. 37
- 5 Kalkulator ▶ s. 38
- 6 Konverteringsverktøy ▶ s. 38

## 4 Internett ▶ s. 39

- 1 Gå til hjemmeside ▶ s. 39
- 2 Tast inn URL ▶ s. 40
- 3 Favoritter ▶ s. 40
- 4 Historikk ▶ s. 41
- 5 Webleserinstillinger ▶ s. 41
- 6 Nettkonfigurasjoner ▶ s. 41

## 5 Meldinger ▶ s. 41

- 1 Opprett ny ▶ s. 41
- 2 Innboks ▶ s. 44
- 3 Utkast ▶ s. 45
- 4 Utboks ▶ s. 45
- 5 Sendte mld. ▶ s. 46
- 6 E-postinnboks ▶ s. 46
- 7 Maler ▶ s. 47
- 8 Broadcast ▶ s. 48
- 9 Slett alt ▶ s. 48
- 0 Innstillinger ▶ s. 48
- \* Minnestatus ▶ s. 52

## 6 Filbehandling ▶ s. 52

- Bilder ▶ s. 53
- Videoeer ▶ s. 54
- Musikk ▶ s. 55
- Lyder ▶ s. 56
- Spill og mer ▶ s. 56
- Andre filer ▶ s. 57

## 7 Planlegger ▶ s. 58

- 1 Alarmer ▶ s. 58
- 2 Kalender ▶ s. 58
- 3 Ukevisning ▶ s. 60
- 4 Dagens hendelser ▶ s. 60
- 5 Planlegger ▶ s. 61
- 6 Årsdag ▶ s. 61
- 7 Oppgave ▶ s. 61
- 8 Memo ▶ s. 61
- 9 Alarmhendelse som ikke er slått av ▶ s. 61
- 0 Minnestatus ▶ s. 61

## 8 Kamera ▶ s. 61

## 9 Innstillinger ▶ s. 65

- 1 Profiler ▶ s. 65
- 2 Tid og dato ▶ s. 66
- 3 Telefon ▶ s. 66
- 4 Display ▶ s. 67
- 5 Anrop ▶ s. 68
- 6 Oppkobling ▶ s. 70
- 7 Programinnstillinger ▶ s. 73
- 8 Sikkerhet ▶ s. 74
- 9 Minnestatus ▶ s. 75
- 0 Operatørinstillinger\*\* ▶ s. 75
- \* Slett alle innstillinger ▶ s. 75

\* Viser bare hvis tjenesten støttes av USIM-/SIM-kortet ditt.

\*\* Viser bare hvis tjenesten støttes av tjenesteleverandøren din.

## Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok


Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

## Telefonen

Knapper, funksjoner og plassering

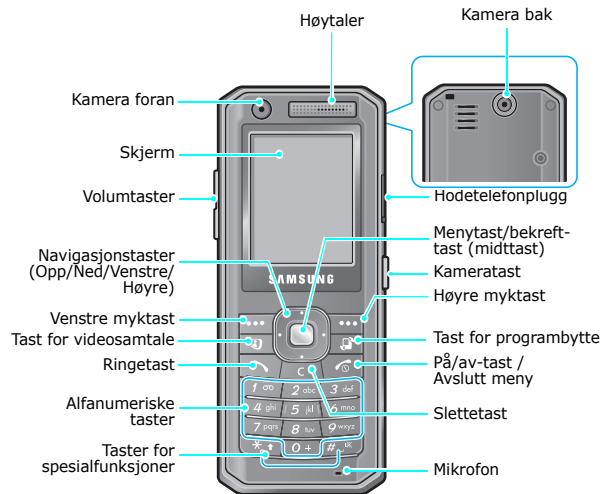



## Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen

### USIM-/SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester. For 3G-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort.


## Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteridekselet.

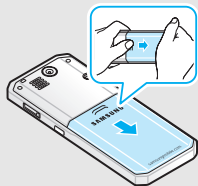


✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [⏻].

2 Sett inn SIM-kortet.

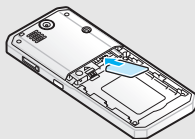


✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.


3 Sett på batteriet.

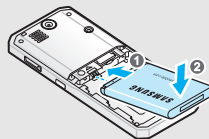

4 Sett dekselet på plass igjen.

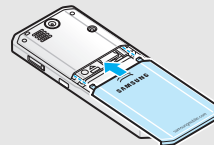


5 Koble reiseladeren til telefonen.

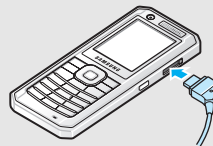

6 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.


7 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

## 8 Fjern laderen fra telefonen.

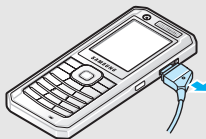

### Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:


- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


## Slå på eller av

### Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Trykk [- 2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**Bekreft**>.

### Slå av

Trykk [

### Tastelås

Du kan låse tastaturet for å forhindre at utilsiktede tastetrykk forstyrrer bruken av telefonen.

I hvilemodus, trykk [\*] og hold den nede og trykk deretter <**Ja**>. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke venstre myktast og deretter [\*].

Du kan også stille telefonen inn til å låse tastaturet automatisk. ► s. 67

## Tastatur og skjerm

### Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 67  
I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner menymodus.  
I menymodus: velger det uthvede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Foretar en videosamtale.



Åpner vinduet for programbytte slik at du kan åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.  
I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.



Avslutter en samtale.

Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Taster inn spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille profil. Trykk og hold nede [\*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus: justerer tastevolumet.




I hvilemodus: skru på kameraet når den trykkes ned og holdes inne.

I kameramodus: bytter kameralinse.

## Skjerm

### Inndeling

Skjermen består av tre områder.

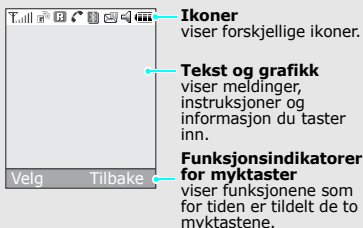

### Ikoner\*

- Signalstyrke
- Ved tilgang til tjenester i et 2.5G-nettverk; dette ikonet er animert ved overføring av data
- Ved tilgang til tjenester i et 3G-nettverk: Dette ikonet er animert ved overføring av data
- Roaming-nett (reise)
- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Videosamtale pågår

- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta videosamtaler
- Bluetooth aktiv
- Et Bluetooth-headsett eller håndfriset for bil er tilkoblet
- Tilkoblet en datamaskin via en USB-port
- Bruke Internett på en PC med telefonen som modem
- Koblet til en sikker nettside
- Ny melding
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-post
  - : Talepost
  - : Push-melding
  - : Konfigurasjonsmelding
- Innboks full
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-post
  - : Talepost
  - : Konfigurasjonsmelding

### Lydprofilinnstilling

-  : Normal
-  : Møte
-  : Bil
-  : Stille
-  : Utendørs

### Batterinivå

\* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

## Bruke menyfunksjoner

### Bruk av myktastene


Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

- ☒ På hver hovedmeny er en av de mest populære undermenyene tilknyttet venstre myktast. På denne måten kan du raskt åpne de mest populære menyene.

Velge et alternativ	1. Trykk på den aktuelle myktasten.
	2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
	3. Trykk <Velg> eller [Midt knapp] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
	4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder: <ul style="list-style-type: none"><li>• Trykk &lt;Tilbake&gt; hvis du vil opp ett nivå.</li><li>• Trykk [] for å gå tilbake til hvilemodus.</li></ul>
Bruk av snarveier	Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

## Konfigurere telefonen

### Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk [Midt knapp] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Språk** → **Skjermtekst**.
2. Velg et språk.
3. Trykk <Lagre>.

### Ringetone

Du kan bytte ringetone ved å endre egenskapene til den aktive lydprofilen.

[Slik endrer du profilegenskapene:](#)

1. I hvilemodus, trykk [Midt knapp] og velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.
3. Trykk <Valg> og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop**, og velg en ringetone for taleanrop.
5. Trykk <Velg>.
6. Velg **Ringetone for videoanrop**, og velg en ringetone for videoanrop.
7. Trykk <Velg>.
8. Trykk <Valg> og velg **Lagre**.

**Slik bytter du lydprofil:**

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

**Bakgrunnsbilde for hvilemodus**

Du kan legge inn et bakgrunnsbilde som vises i hvilemodus.

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Display** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Bla til en bildemappe.
3. Velg et bilde.
4. Trykk **<Angi>**.

**Menysnarveier**

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

**Stille profil**

Du kan aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

**Telefonsperre**

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen krever passord ved oppstart.

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre telefonpassord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk **<Bekreft>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<Bekreft>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<Bekreft>**.
5. Velg **Telefonsperre**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<Bekreft>**.

## Ring ut eller besvare anrop

### Ring ut

Slik foretar du en taleoppringing:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↵].
3. Trykk [⏏] når du vil avslutte samtalen.

Slik foretar du en videosamtale:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [📞]. Hvis den andre telefonen er kompatibel, vises den andre personen på skjermen.

### Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [↵].
2. For videosamtaler, trykk <Vis meg> hvis du vil tillate at den andre personen ser deg.
3. Trykk [⏏] når du vil avslutte samtalen.

### Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

## Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, mediaspilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

### Bruke kameraet

#### Ta foto

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
2. Trykk [📷] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på telefonen.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle ønskede justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn [Midtknapp]. Bildet lagres automatisk.
5. Ta et bilde til ved å trykke inn [Midtknapp].

#### Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Filbehandling** → **Bilder**.
2. Velg fotografiet du ønsker.



## Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [1].
3. Trykk [📷] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på telefonen.
4. Start opptaket med [Midt knapp].
5. Stopp opptaket med [Midt knapp]. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk [Midt knapp] hvis du vil spille inn en video til.

## Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk [Midt knapp] og velg **Filbehandling** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

## Spille av mediafiler

### Kopiere mediafiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 39
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio  
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 72

### Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk [Midt knapp] og velg **Applikasjoner** → **Mediaspiller**.
2. Trykk <Valg> og velg **Åpne spilleliste**.
3. Trykk <Valg> og velg **Ny** → **Mappe** eller **Filer**.
4. For **Filer** velger du filene du ønsker med [Midt knapp] og trykker <Ny>.
5. Trykk <Tilbake> for å gå tilbake til mediaspilleren.

### Spille av mediafiler

1. Fra mediaspillerskjermen, trykk [Midtknapp].
2. Velg filen du ønsker.
3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
  - Midtknapp: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
  - Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
  - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
  - Opp: åpner spillelisten.
  - Ned: stopper avspillingen.
  - ▲/▼: justerer volumet.

## Spille spill

### Velge et spill

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Filbehandling** → **Spill og mer** → et spill.
2. Start spillet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt [↶].

### Spille Powerinlinex

1. Velg **PLAY**.
2. Velg en figur.
3. Trykk <OK> for å starte spillet.
4. Trykk [Opp] for å begynne å bevege figuren.
5. Trykk navigasjonstastene for å endre retning.

### Spille TheLastAge

1. Velg **GAME START**.
2. Velg **New Game**.
3. Trykk <SKIP>, og deretter <OK>.
4. Trykk [Opp] for å bevege maskinen fremover.
5. Trykk navigasjonstastene for å endre retning.

## Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

### Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Internett** → **Gå til hjemmeside**.

## Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP-leseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et objekt med [Midtknapp].
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Du kan gå til neste side ved å trykke <**Alternativer**> og velge **Vid.send**.
- Hvis du vil justere alternativer, trykk <**Alternativer**>.

## Bruke Kontakter

### Legge til en oppføring

#### I telefonminnet:

1. Tast inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre i Kontakter** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.

3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, E-post jobb, E-post hjemme, Gruppe, Hjemmeside, Årsdag og Mer informasjon (Jobbtittel, Avdeling, Firma, Kallenavn og Merknader).
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

#### På USIM-/SIM-kortet:

1. Tast inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre i Kontakter** → **SIM** → **Ny**.
3. Angi kontaktinformasjonen, avhengig av hvilken type kort du har: Navn, Telefonnummer, Gruppe og Plasseringsnummer.
4. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

### Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Kontakter** → **Søk kontakt**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk [↶] hvis du vil slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

### Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Trykk <Valg> og velg **Lagre** for å lagre visittkortet.
4. Hvis du vil sende visittkortet, åpner du menyen **Mitt visittkort** igjen.
5. Trykk <Valg> og velg **Send visittkort** → en sendemetode.

## Sende meldinger

### Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
3. Oppgi numrene du vil sende til.
4. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

### Sende en Multimedia-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **MMS**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Velg **Tekst**.
4. Tast inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
5. Velg **Bilde eller video** eller **Lyd**.

6. Legg til et bilde, en video eller en lydfil.
7. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
8. Tast inn numrene eller adressene.
9. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

#### Sende filer via MMS

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **MMS filsender**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Skriv inn meldingsteksten.
5. Gå til linjen **Legg ved filer**.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
7. Velg et bilde, en video, en lyd, et visittkort eller et kalenderobjekt.

8. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
9. Trykk [Midtknapp].
10. Oppgi mottakernumrene eller adressene.
11. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

#### Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **E-post**.
2. Tast inn e-postemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Tast inn meldingsteksten.
5. Gå til linjen **Legg ved filer**.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
7. Velg bilder, videoer, lyder, visittkort, planobjekter eller oppgaver.

### Sende en e-post

(fortsett)

8. Trykk <Valg> og velg **Legg ved**.
9. Trykk [Midtknapp].
10. Oppgi e-postadressene.
11. Trykk [Midtknapp] når du vil sende e-postmeldingen.

## Lese meldinger

### Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <Se>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (☒).

### Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <Se>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (☒).

### Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **E-postinnboks**.
2. Trykk <Valg> og velg **Last ned** for å laste ned ny e-post eller topptekster.
3. Velg en e-post eller en topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <Valg> og velg **Hent** for å se e-postteksten.

## Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

### Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Oppkobling** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

### Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Oppkobling** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**.  
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

### Send data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandling** eller **Planlegger**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send (visittkort/plandata/oppgave)** → **Via Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.


### Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.  
Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

## Bytte programmer

Du kan bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du brukte.

### Bytte til et program

1. Mens du bruker en meny, trykk [].
2. Velg et program.

### Tilgjengelige programmer

- **Anrop:** åpner ringeskjermen.
- **Meldinger:** åpner menyen **Meldinger**.
- **Internett:** starter nettleseren.

### Lukke alle programmer som kjører

1. Trykk [].
2. Bla til **Avslutte alle?**.
3. Trykk <Ja>.



## Taste inn tekst

### Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Kontakter eller Planlegger ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, Tallmodus og Symbolmodus.

## Endre modus for inntasting av tekst

Indikatoren for tekstmodus vises når markøren er i et tekstfelt.

- Trykk [**\***] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (**T9NAb**) og ABC-modus (**Abc**).
- Trykk [**\***] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver (**T9NAb**/**T9NAB**/**T9NoB**) eller bytte til tallmodus (**123**).
- Trykk [**#**] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus (**SYM**).

## Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

### Inntasting av ord i T9-modus

- Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk en gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

- Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
- Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.  
For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [**2**] og [**8**].
- Legg inn et mellomrom ved å trykke [**#**], og tast inn neste ord.

### Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

### Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

- Tast inn ordet du vil legge til.
- Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Hvis det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje i displayet.
- Trykk **<Stave>**.
- Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk **<Ny>**.

## Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f é é φ 3
4	G H I Ø Ψ 4	g h i ø ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s π σ ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ α 0	

(Lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

## Andre operasjoner i ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

## Bruke tallmodus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

## Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[C].
sette inn symbolene	<OK>.

## Samtalefunksjoner

### Avanserte samtalefunksjoner

#### Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.

- ✓ Trykk [**C**] hvis du vil slette siste siffer, eller trykk og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan bevege markøren og endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [**\***] hvis du vil legge inn en pause mellom numrene.

2. Trykk [**\**].
3. Trykk [**☎**] når du vil avslutte samtalen.

#### Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. + -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [**\**].

#### Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [**\**] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [**\**].

#### Foreta en samtale fra Kontakter

Når du har lagret et nummer under Kontakter, kan du slå nummeret ved å velge det fra kontaktlisten.

► s. 31

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 33

Du kan raskt slå et nummer fra USIM-/SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et plasseringsnummer og trykk [**#**].
2. Bla gjennom de andre numrene, om nødvendig.
3. Trykk **<Anrop>** eller [**\**] for å gjøre en talesamtale, eller **<Videoanr.>** hvis du vil gjøre en videosamtale.

#### Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk **<Svar>** eller [**\**] for å ta samtalen.

#### Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du ta telefonen med hvilken som helst tast, unntatt **<Avvis>** og [**☎**]. ► s. 67
- Du avviser en samtale ved å trykke **<Avvis>** eller [**☎**].

- Trykk og hold [**▲**/**▼**] nede for å avvise en innkommende samtale eller slå av ringelyden, avhengig av **Volumtast**-innstillingen. ► s. 67

## Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

- Trykk **<Se>**.
- Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
- Trykk [**↶**] for å slå nummeret du ønsker.

## Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	og hold knappen inne to ganger.
svare på en oppringning	og hold knappen inne.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

## Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

## Justere volumet under en samtale

Bruk [**▲**/**▼**] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [**▲**] for å øke volumet, og [**▼**] for å redusere volumet.

## Parkere/hente samtaler

Trykk **<Parker>** eller **<Hent prk>** hvis du vil parkere eller hente samtalen.

## Ring et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

- Sett samtalen på venting ved å trykke **<Parker>**.
- Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
- Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytt>**.
- Trykk **<Valg>** og velg **Fjern** → **Fjern parkert samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
- Trykk [**☎**] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

## Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 69

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [↶]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <Bytt>.
3. Trykk <Valg> og velg **Fjern** → **Fjern parkert samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [📞] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

## Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Du kan bruke den eksterne høyttaleren til å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høyttalerfunksjonen ved å trykke [Midtknapp] og deretter <Ja>. Trykk [Midtknapp] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

## Alternativer under en samtale

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høyttaler/Høyttaler av:** skruer på funksjonen for høyttalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Bytt til headsett/Bytt til telefon:** setter samtalen over til et Bluetooth-headsett eller tilbake til telefonen.


- **Slå av/Slå på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- **Slå av tastetoner/Slå på tastetoner:** skruer tastetonerne av eller på.
- **Ny samtale:** ringer ut på nytt.
- **Kontakter:** åpner kontaktlisten.
- **Send SMS:** oppretter en ny tekstmelding.
- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nødvendig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Memo:** oppretter et memo.
- **Overfør:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Koble til møte:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Splitt:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i en konferanse. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du gå ta begge de private samtalepartnerne tilbake til telefonmøtet ved å velge **Koble til møte**.

- **Fjern:** kobler fra den parkerte eller den aktive samtalen.
- **Fjern samtale:** kobler fra en av deltakerne i konferansen.
- **Avslutt samtale:** kobler fra den parkerte samtalen, den aktive samtalen eller alle samtaler.

## Videosamtaler

I områder med 3G-dekning (UMTS) kan telefonen ringe eller motta videosamtaler der du kan se den andre personen på skjermen under en samtale. Telefonen til den andre personen må støtte videosamtaler.

### Foreta en videosamtale

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk []. Den andre personen vises på skjermen når han/hun svarer.

### Besvare en videosamtale

Når du mottar en videosamtale, svarer du på samme måte som når du mottar en vanlig samtale. Trykk <Vis meg> for å tillate at den som ringer ser deg.

### Alternativer for videosamtaler

Under en videosamtale får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Høyttaler/Høyttaler av:** skruer på funksjonen for høyttalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Bytt til headsett/Bytt til telefon:** setter samtalen over til et Bluetooth-headsett eller tilbake til telefonen. For å bruke denne funksjonen må du først koble headsettet til telefonen. ► s. 71
- **Kamera av:** skruer av kameraet.
- **Tale av:** skruer av mikrofonen.
- **Steng alle:** skruer av kameraet og mikrofonen.
- **Slå av tastetoner/Slå på tastetoner:** skruer tastetonene av eller på.
- **Zoom:** viser eller skjuler kontrollinjen for zooming.
- **Lysstyrke/Skjul lysstyrke:** viser eller skjuler kontrollinjen for lysstyrke.
- **Effekter:** endrer fargetonen til bildet.
- **Skjul informasjon/Vis informasjon:** skjuler eller viser informasjon om videosamtalen.
- **Send DTMF:** sender DTMF-tonene som en gruppe etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende eller hentet et nummer fra kontaktlisten.
- **Videokvalitet:** endrer bildekvalitet for kameraet.
- **Avslutt samtale:** avslutter videosamtalen.

## Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

### Logg *(Meny 1)*

I menyen **Logg** kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler, samtalenes lengde og samtalekostnad.


Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Logg**.

### Ubesvarte anrop *(Meny 1.1)*

---

Denne menyen viser de siste innkommende samtalene du ikke svarte på.

### Åpne en samtalelogg

1. Bla til navnet eller nummeret du ønsker. Samtalelisten viser også repetisjoner.
2. Trykk [,] for å slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du vil se detaljert informasjon om en samtale.

### Alternativer for samtalelogger

Fra samtalelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Detaljer:** viser informasjon om den valgte oppføringen.
- **Taleanrop:** slår nummeret.

- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Bruk nummer:** kopierer det valgte nummeret til standard ringeskjerm.
- **Lagre i Kontakter:** lagrer det valgte nummeret under Kontakter.
- **Send melding:** sender en melding til det valgte nummeret ved hjelp av SMS, MMS eller filsenderen.
- **Slett:** sletter samtaleoppføringen.
- **Slett alt:** sletter alle oppføringer.

### Utgående samtaler *(Meny 1.2)*

---

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

### Innkommende samtaler *(Meny 1.3)*

---

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

### Aktive kontakter *(Meny 1.4)*

---

Denne menyen viser alle kontaktene du har ringt, som har ringt deg og som du har ubesvarte samtaler fra.

### Slett alt *(Meny 1.5)*

---

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [Midtknapp] og merk av samtaletypene du vil slette.

2. Trykk **<Slett>**.
3. Trykk **<Ja>** for å bekrefte slettingen.

☒ Hvis telefonen er låst, ber den om passordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 75

### Dataanrop (Meny 1.6)

På denne menyen kan du se total mengde mottatte og sendte data.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk **<Valg>** og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

☒ Hvis telefonen er låst, ber den om passordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 75

### Samtalepris (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtaler. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis USIM-/SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Endre kostnadsgrense**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.





- **Makskostnad:** viser maksimalkostnaden som er stilt inn.

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Nullstill samtalepris:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Endre kostnadsgrense:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtaler.
- **Angi valuta:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

### Samtaletid (Meny 1.8)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler og videosamtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

-  **Totalt utgående:** viser total lengde for utgående talesamtaler.
-  **Totalt innkommende:** viser total lengde for innkommende talesamtaler.
-  **Totalt utgående:** viser total lengde for utgående videosamtaler.
-  **Totalt innkommende:** viser total lengde for innkommende videosamtaler.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk **<Valg>** og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

☒ Hvis telefonen er låst, ber den om passordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 75



## Kontakter (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på USIM-/SIM-kortet og i telefonminnet. USIM-/SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som en enkelt katalog under navnet **Kontakter**.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Kontakter**.

### Søk kontakt (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i kontaktlisten.

#### Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg en kontakt fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [↶] hvis du vil slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

#### Alternativer for kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding:** sender en melding til det valgte nummeret eller til den valgte e-postadressen via SMS, MMS eller filsenderen.
- **Spesialalternativer:** gir tilgang til følgende alternativer:

**Bilde:** du kan oppgi et bilde som varslingsbilde om samtaler fra den aktuelle personen.

**Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varslingsbilde om samtaler fra personen.

**Meldingstone:** velg en ringetone for å varsle om en innkommende melding fra personen.

- **Legg til i hurtigtast:** legger det valgte nummeret inn som et hurtigtastnummer.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Kopier til SIM/Kopier til telefon:** kopierer kontakten fra telefonminnet til USIM-/SIM-kortet eller omvendt.
- **Send visittkort:** sender kontaktinformasjonen via SMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Bruk nummer:** kopierer det valgte nummeret til standard ringeskjerm.
- **Slett:** sletter kontakten.

### Ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

#### Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
  - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.

- **Telefonnummer:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
  - **E-post jobb:** vedkommendes e-postadresse på jobb.
  - **E-post hjemme:** vedkommendes e-postadresse hjemme.
  - **Gruppe:** legger kontakten inn i en kontaktgruppe.
  - **Hjemmeside:** definerer en hjemmesideadresse.
  - **Årsdag:** anledningens dato.
  - **Mer informasjon:** personens jobbtittel, avdeling, firma, kallenavn, og ekstra merknader om vedkommende.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Spesialalternativer**. Følgende alternativer for tilleggsinformasjon er tilgjengelige:
- **Bilde:** du kan oppgi et bilde som varslingsom samtaler fra den aktuelle personen.
  - **Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varslingsom samtaler fra personen.
  - **Meldingstone:** velg en ringetone for å varsle om en innkommende melding fra personen.
4. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

### Lagre et nummer på USIM-/SIM-kortet

1. Velg **SIM**.

2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten:

- **Navn:** navnet til kontakten.
- **Telefonnummer:** oppgi et telefonnummer.
- **Gruppe** (for USIM): legger kontakten inn i en kontaktgruppe.
- **Plasseringsnummer:** tilordner et plasseringsnummer.

☒ Når du bruker et USIM-kort, trykk **<Valg>** og velg **Nytt objekt** for å legge til ytterligere numre.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**, eller trykk **<Valg>** og velg **Lagre**.

### Grupper (Meny 2.3)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

#### Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>** og velg **Ny gruppe**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

#### Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk [Midtknapp] og velg kontaktene du vil legge til.
3. Trykk **<Lagre>**.

## Administrere kontaktgrupper

Fra gruppelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Vis medlemmer:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Nytt medlem:** legger til medlemmer i den valgte gruppen, hvis gruppen ikke inneholder noen kontakter.
- **Ny gruppe:** legger til en ny gruppe.
- **Gi gruppe nytt navn:** endrer gruppenavnet.
- **Slett gruppe:** sletter den valgte gruppen. Gruppemedlemmene slettes ikke fra Kontakter.
- **Slett alle grupper:** sletter alle grupper, inkludert standardgrupper.

## Hurtigtast (Meny 2.4)

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

### Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert telefonsvarerserveren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer.

### Administrere hurtigtaster

Når du har hurtigtastskjermen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Ny:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Detaljer:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjern:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

## Slå hurtignumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

## Mitt visittkort (Meny 2.5)

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

### Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 31

### Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send visittkort:** sender visittkortet via SMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.

### Kopier alle (Meny 2.6)

---

Bruk denne menyen til å kopiere alle kontaktene som er lagret på USIM-/SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

### Eget nummer (Meny 2.7)

---

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på USIM-/SIM-kortet.

### Servicenummer (Meny 2.8)

---

Dette alternativet er tilgjengelig hvis USIM-/SIM-kortet ditt støtter servicenumre (SDN). Bruk denne menyen når du vil se listen over servicenumre tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre, nummeropplysning og telefonsvarernumre.

1. Bla til nummeret du ønsker.
2. Trykk <**Anrop**> eller [↵].

### Innstillinger (Meny 2.9)

---

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for kontaktoppføring.

- **Visningsinnstillinger:** velg om kontaktlisten skal sorteres etter etternavn eller fornavn.

- **Standard lagringsinnstillinger:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Valgfritt**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.

### Minnestatus (Meny 2.0)

---

Bruk denne menyen til å se hvor mange kontakter du har lagret i telefonminnet og på USIM-/SIM-kortet.

### Applikasjoner (Meny 3)

Bruk denne menyen til å spille av mediafiler, spille inn talememoer, justere tidssonen eller bruke telefonen som kalkulator eller konverteringsverktøy.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

### SAT (Meny 3.1)

---

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et USIM-/SIM-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av.

Se brukerveiledningen til USIM-/SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

## Mediaspiller (Meny 3.2)

Du kan lytte til musikk og se videofiler fra telefonminnet. Først må du lagre filer i telefonminnet.

### Laste ned eller motta mediafiler

Du kan spille følgende typer filer på telefonen.

- Musikk: MP3, AAC, WMA, M4A, MP4, 3GA, WAV
- Video: MP4, 3GP

Bruk følgende metoder for å lagre musikk- eller videofiler på telefonen:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 39
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio  
► Hjelp i meny for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling  
► s. 70

### Opprette en spilleliste

1. Fra mediaspillerskjermen, trykk [Midtknapp].
2. Trykk <Valg> og velg **Ny**.
3. Velg **Mappe** eller **Filer**.
4. Trykk [Midtknapp] og merk av filene du ønsker, eller bla til mappen du ønsker.
5. Trykk <Ny> eller <Velg>.
6. Trykk <Tilbake> for å gå tilbake til mediaspilleren.

## Spille av mediafiler

1. Fra mediaspillerskjermen, trykk [Midtknapp].
2. Velg en fil. Den valgte filen spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumet.

### Alternativer for mediaspiller

På mediaspillerskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: begynner avspillingen.
- **Pause/Fortsett**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Åpne spilleliste**: viser spillelisten.

- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Gå til Filadministrasjon:** viser alle medieobjekter som er lagret i telefonminnet.
- **Skjult for Bluetooth:** skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Vis kontroller/Skjul kontroller:** viser eller skjuler kontrollbildet. Dette alternativet kan være utilgjengelig avhengig av innstillingene for avspillingsanimasjon.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Spillerinnstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av mediafiler.  
**Alternativer for avspilling:** velger gjentakelsesmodus.  
**Volum:** velger et lydvolum.  
**Kontroller:** stiller mediaspilleren inn til å vise eller skjule kontrollbildet.  
**Lydavsplayertema:** velger et temabilde.
- **VOD-innstillinger:** velger en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for videostreaming. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 72

- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

### Alternativer for spilleliste

Fra mediaspillerskjermen, trykk [Opp] for å åpne spillelisten eller <Valg> hvis du vil justere følgende alternativer:

- **Spill:** spiller den valgte filen.
- **Ny:** legger til filer eller en mappe i spillelisten.
- **Fjern:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra den aktive spillelisten.
- **Flytt:** flytter den valgte filen til den posisjonen du ønsker innenfor den aktive spillelisten eller en annen spilleliste.
- **Kopier:** lager en kopi av den valgte filen i den aktive spillelisten eller en annen spilleliste.
- **Slett liste:** sletter den aktive spillelisten.
- **Gi liste nytt navn:** endrer navnet til den aktive spillelisten.
- **Ny liste:** legger til en ny spilleliste.

### Talememo (Meny 3.3)

---

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer.

### Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [Midt knapp].
2. Snakk inn i mikrofonen.  
[Midt knapp] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.

3. Opptaket avsluttes ved å trykke **<Stopp>** eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.

### Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du **<Valg>** og velger **Gå til Lyder**.
2. Velg et talememo. Det valgte memoet spilles av. Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i en fil.
Høyre	Går fremover i en fil.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumet.

### Alternativer for talememoer

På avspillingsskjermen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill/Fortsett:** spiller av talememoet eller fortsetter avspillingen.
- **Stopp:** stopper avspillingen.
- **Spill inn:** spiller inn et nytt talememo.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.

- **Reaktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Send:** sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Gå til Lyder:** åpner mappen **Talememoer**.
- **Slett:** sletter det valgte talememoet.
- **Nytt navn:** endrer navnet til talememoet.
- **Skjult for Bluetooth:** skjuler talememoet, slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth:** deler talememoet med andre Bluetooth-enheter.
- **Detaljer:** viser egenskaper for talememoet.
- **Innstillinger for innspilling:** endrer standardinnstillingene for innspilling av talememoer.  
**Standardnavn:** endrer standardprefiks for filnavnene.  
**Opptakstid:** stiller inn maksimal opptakstid.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

### Verdensklokke (Meny 3.4)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

### Stille inn lokal tidssone

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker på øverste linje ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [Midtknapp].

### Se på eller stille inn en utenlandsk tidssone

1. Fra verdenskartet går du til den nedre linjen.
2. Velg byen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
3. Lagre tidssonen ved å trykke [Midtknapp].

### Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Sommertid**.
2. Trykk [Midtknapp] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Velg>.
4. Trykk [Midtknapp].

### Kalkulator (Meny 3.5)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

#### Gjøre en utregning

1. Tast inn det første tallet.  
Trykk [#] hvis du vil sette inn et desimaltegn.

2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [Midtknapp], vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

### Alternativer for kalkulator

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Sum:** viser resultatet.
- **Siste beregninger:** viser svaret på det forrige regnestykket du regnet ut.
- **Lagre til minne:** lagrer en verdi i kalkulatorminnet.
- **Gjenopprett minne:** henter den lagrede verdien.
- **Slett minne:** sletter den lagrede verdien.

### Konverteringsverktøy (Meny 3.6)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

#### Utføre en omregning

1. Velg omregningsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].



- Trykk [#] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
  - Trykk [\*] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].
- Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

### Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slett:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Omvendt:** reverserer konverteringen.
- **Valutakurser:** viser listen over valutakurser.

## Internett (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Via trådløst Internett får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Internett**.

### Gå til hjemmeside (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.

## Navigere med nettleseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i WAP-leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i WAP-leseren	[Midtknapp].
gå tilbake til forrige side	<Tilbake>.
gå til neste side	<Alternativer> og velg <b>Vid.send</b> .

## Menyalternativer for nettleseren

Med en nettside åpen trykker du <Alternativer>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Velg:** åpner den linkede nettsiden.
- **Gå til hjemmeside:** går tilbake til startsidene.
- **Vid.send:** gå til neste side.
- **Tast inn URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Oppdater:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Legg til favoritt:** lagrer den aktive siden som bokmerke.
- **Favoritter:** åpner bokmerkelisten.
- **Historikk:** åpner listen over nettsider du har besøkt.
- **Send kobling:** sender URL-adressen via SMS, e-post eller fildat.

- **Lagre:** lagrer det valgte bildet eller den valgte siden.

- **Advansert:** sletter nettleserinformasjon og åpner nettleserinnstillingene.

**Søk i tekst:** søker etter et spesielt ord eller en frase fra den aktive nettsiden.

**Fjern historikk:** sletter URL-adressene som er lagret i loggen.

**Fjern informasjonskapsler:** sletter informasjonskapslene. Informasjonskapsler er biter med informasjon som sendes til en Internettsjerver når du bruker Internett.

**Tøm hurtigbuffer:** tømmer mellomlageret. Mellomlageret er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.


**Detaljer:** viser egenskaper for siden.

**Webleserinnstillinger:** endrer innstillingene for visning av nettleser, sikkerhet og sertifikater.

**Nettverksinnstillinger:** velger en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 72

**Om...:** viser versjons- og rettighetsinformasjon om WAP-leseren.

### Avslutte nettleseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker WAP-leseren ved å trykke [].

### Tast inn URL (Meny 4.2)

---

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

### Favoritter (Meny 4.3)

---

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder, eller åpne forhåndsinnstilte bokmerker.

#### Legge til en bokmerkemappe

1. Trykk <Alternativer> og velg **Ny** → **Mappe**.
2. Oppgi et navn for mappen og trykk <OK>.

#### Legge til et bokmerke

1. Trykk <Alternativer> og velg **Ny** → **Favoritt**.
2. Tast inn en URL-adresse og trykk [Midtknapp].
3. Oppgi et navn på bokmerket og trykk <OK>.
4. Når du trykker <Alternativer> og velger **OK**, lagres objektet.

### Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internett siden.

#### Alternativer for bokmerker

På Favoritter-skjermen trykker du <Alternativer>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Åpne:** åpner den valgte mappen.
- **Velg:** åpner siden til det valgte bokmerket.
- **Detaljer:** viser bokmerkets egenskaper.

- **Send kobling:** send bokmerket via SMS, e-post eller filsenderen.
- **Ny:** legger til et nytt bokmerke eller en ny mappe.
- **Rediger:** redigerer det valgte bokmerket.
- **Flytt:** flytter bokmerket til en annen mappe.
- **Endre navn:** endrer mappenavnet.
- **Slett:** sletter de valgte bokmerkene eller mappene.

### Historikk (Meny 4.4)

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Åpne en nettside ved å velge en URL-adresse fra listen.

### Webleserinnsstillinger (Meny 4.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for nettleserservising, sikkerhet og sertifikater.

### Nettverksinnstillinger (Meny 4.6)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 72

## Meldinger (Meny 5)

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for konfigurasjonsmeldinger, push-meldinger, telefonsvarer og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Meldinger**.

### Opprett ny (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

#### Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger.

1. Skriv meldingen.



Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send:** sender meldingen.
- **Inndata-metode:** endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk:** endrer språket som brukes i T9-modus.

- **Sett inn:** henter en tekstmal, en kontakt eller et bokmerke.
  - **Lagre i Utkast:** lagrer meldingen i **Utkast-**boksen.
3. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].
  4. Tast inn et mottakernummer.  
Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
  5. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

### MMS (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Tast inn meldingsemnet.
2. Velg **Tekst**-linjen.
3. Tast inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
4. Velg linjen **Bilde eller video** eller **Lyd**.
5. Velg et bilde, en video eller en lydfil, og trykk **<Ny>**. Om nødvendig, trykk **<Valg>** og velg **Ny**.



- Maksimal filstørrelse for meldinger kan variere, avhengig av mobiloperatør.
- Avhengig av type DRM-system (Digital Rights Management), kan noen filer være utilgjengelige for videresending.

6. Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send:** sender meldingen.
- **Forh.vis:** viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Inndata-metode:** endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk:** endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn tekstmal:** henter en tekstmal.
- **Endre tekst:** endrer meldingsteksten.
- **Endre fil:** bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Slett tekst/Slett fil:** sletter et objekt som er lagt til.
- **Lagre i Utkast:** lagrer meldingen i **Utkast-**boksen.
- **Tilføy side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Flytt side:** flytter gjeldende side til neste eller forrige side.
- **Slett side:** sletter en av sidene som har blitt lagt til.
- **Endre stil:** endrer sideegenskapene.
- **Denne siden:** angir sidevarighet og endrer skriftfarge og skriftstil for den valgte siden.
- **Alle sider:** endrer bakgrunnsfarge og sidelayout.
- **Lagre som mal:** lagrer meldingen som en mal i mappen **MMS-maler**.

7. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].

8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.  
Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
9. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

### MMS filsender (Meny 5.1.3)

Bruk denne menyen hvis du vil sende flere mediafiler ved å legge dem ved i en MMS-melding.

1. Skriv inn emnet på linjen **Emne**.
2. Gå til **Melding**-feltet, og tast inn meldingsteksten.
3. Gå til linjen **Legg ved filer** og trykk <Valg>.
4. Velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
5. Velg objektet du vil legge til, trykk <Valg> og velg **Legg ved**.
6. Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
  - **Send**: sender e-postmeldingen.
  - **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
  - **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
  - **Sett inn tekstmal**: henter en tekstmal.
  - **Sett inn**: henter en tekstmal, en kontakt eller et bokmerke.
  - **Vedleggsliste**: viser fillisten du har lagt ved.
  - **Legg til visittkort**: legger til en kontakt i Vcard-format.

- **Legg til v-kalender**: legger til et kalendermemo.
- **Slett alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.
- **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i **Utkast**-boksen.

7. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.  
Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
9. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

### E-post (Meny 5.1.4)

Du kan opprette og motta e-post som inneholder tekst, lyd og bilder.

1. Tast inn e-postemnet.
2. Gå til **Melding**-feltet, og tast inn e-postteksten.
3. Gå til linjen **Legg ved filer** og trykk <Valg>.
4. Velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
5. Velg objektet du vil legge til, trykk <Valg> og velg **Legg ved**.
6. Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
  - **Send**: sender e-postmeldingen.
  - **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
  - **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
  - **Sett inn tekstmal**: henter en tekstmal.







- **Sett inn:** henter en tekstmal, en kontakt eller et bokmerke.
  - **Vedleggsliste:** viser fillisten du har lagt ved.
  - **Legg til visittkort:** legger til en kontakt i Vcard-format.
  - **Legg til v-kalender:** legger til et kalendermemo.
  - **Slett alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.
  - **Lagre i Utkast:** lagrer e-postmeldingen i **Utkast**-boksen.
7. Når du er ferdig, trykker du [Midtknapp].
  8. Oppgi en e-postadresse.  
Hvis du vil sende e-posten til mer enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
  9. Send e-posten ved å trykke [Midtknapp].

### Innboks *(Meny 5.2)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

### Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

- |  |   |
|--|---|
| •  SMS          | •  MMS           |
| •  MMS-varsel   | •  Konfigurasjon |
| •  Push-melding | •  USIM/SIM      |

- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meldinger med Internett-innhold være utilgjengelige for videresending.
- Et **!**-ikon ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

### Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

#### SMS-meldinger

- **Anrop:** slår det valgte nummeret.
- **Opprett e-postmld.:** sender en e-post til den valgte e-postadressen.
- **Svar:** sender et svar til avsenderen via SMS, MMS eller filsenderen.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Ring tilbake:** ringer tilbake til avsender.
- **Lagre i Kontakter:** lagrer det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen i Kontakter.
- **Flytt til SIM/Flytt til telefon:** flytter meldingen mellom USIM-/SIM-kortet og telefonminnet.
- **Slett:** sletter meldingen.

#### MMS -meldinger

- **Spill:** spiller av meldingen.

- **Anrop/Gå til URL/Gå til RTSP:** slår det valgte nummeret eller åpner den valgte Internett-linken.
  - **Legg til i Favoritter:** lagrer den valgte Internett-linken i bokmerkelisten.
  - **Opprett e-postmld.:** sender en e-post til den valgte e-postadressen.
  - **Opprett MMS:** sender en MMS-melding til den valgte e-postadressen.
  - **Svar:** sender et svar til avsenderen.
  - **Svar til alle:** sender et svar til avsender og alle mottakerne.
  - **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
  - **Ring tilbake:** ringer tilbake til avsender.
  - **Lagre som mal:** lagrer meldingen som en mal i mappen **MMS-maler**.
  - **Lagre filer:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
  - **Lagre i Kontakter:** lagrer det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen i Kontakter.
  - **Slett:** sletter meldingen.
  - **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.
- Konfigurasjonsmeldinger**
- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
  - **Slett:** sletter meldingen.

## Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

## Utkast *(Meny 5.3)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.



Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se:** åpner den valgte meldingen.
- **Endre:** redigerer den valgte meldingen.
- **Send:** sender den valgte meldingen.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt:** sletter alle meldinger.

## Utboks *(Meny 5.4)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser meldingens status:

-  Sendes
-  Kunne ikke sendes

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se:** viser den valgte meldingen.

- **Send om igjen:** sender meldingen på nytt.
- **Endre:** redigerer den valgte meldingen.
- **Avbryt sending:** avbryter sending av meldingen.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Slett alt:** sletter alle meldinger.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

### Sendte mld. (Meny 5.5)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:




- **Se:** viser den valgte meldingen.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Slett alt:** sletter alle meldinger.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

### E-postinnboks (Meny 5.6)

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

### Lese en e-postmelding

1. Trykk **<Valg>** og velg **Last ned**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post. Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

-  : E-post som er lastet ned
-  : E-post med vedlegg som er lastet ned
-  : E-post som ikke er lastet ned

- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meldinger med Internett-innhold være utilgjengelige for videresending.
- Et **!**-ikon ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

2. Velg en e-post eller topptekst.
3. Trykk [**▲**] eller [**▼**] hvis du vil gå til andre sider i e-postmeldingen.
4. Velg en vedlagt fil for å se på den eller spille den av.

### E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Hent:** laster ned e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Svar:** sender et svar til avsenderen.



- **Svar til alle:** sender et svar til avsender og alle de andre mottakerne.
- **Videresend:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Lagre filer:** lagrer de vedlagte filene fra e-posten til telefonminnet.
- **Lagre i Kontakter:** lagrer det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen i Kontakter.
- **Blokker:** legger inn avsenders e-postadresse eller meldingsemnet i blokkeringslisten, slik at e-post fra denne adressen eller med dette emnet avvises.
- **Slett fra telefon:** sletter den valgte e-posten eller alle e-poster fra telefonen.
- **Slett permanent:** sletter den valgte e-posten eller alle e-poster fra både telefonen og e-postserveren.
- **Detaljer:** åpner e-postegenskaper.

### Maler (Meny 5.7)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

#### Tekstmaler (Meny 5.7.1)

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en tekstmelding.

#### Opprette en mal

1. Trykk **<Ny>**, eller trykk **<Valg>** og velg **Ny** hvis det allerede har blitt lagret en mal.

2. Skriv inn en melding og trykk [Midtknapp].

#### Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send:** sender malen via SMS, MMS, filsenderen eller e-post.
- **Ny:** legger til en ny mal.
- **Endre:** endrer den valgte malen.
- **Slett:** sletter den valgte malen.
- **Slett alt:** sletter alle maler.

#### MMS-maler (Meny 5.7.2)

Du kan opprette MMS-maler som du kan bruke når du lager MMS-meldinger.

#### Opprette en mal

1. Trykk **<Ny>**, eller trykk **<Valg>** og velg **Ny** hvis det allerede har blitt lagret en mal.
2. Lag en mal på samme måte som når du lager en MMS-melding.
3. Lagre malen ved å trykke **<Valg>** og velge **Lagre som mal**.

#### Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se:** åpner malen.
- **Send:** sender malen via MMS.
- **Ny:** legger til en ny mal.
- **Endre:** endrer den valgte malen.

- **Slett:** sletter den valgte malen.
- **Slett alt:** sletter alle maler.

### Broadcast (Meny 5.8)

---

Telefonen din mottar Cell Broadcast-meldinger (CB) nettverket. CB-meldinger er tekstmeldinger med diverse emner, som for eksempel værmeldinger, trafikkmeldinger og nyheter. Bruk denne menyen til å lese mottatte CB-meldinger.

### Lese en CB-melding

Alle CB-meldinger lagres i mappen **Midlertidig**, og slettes etter en periode. Hvis du ikke vil at en melding skal slettes, må du lagre den i mappen **Arkiv**.

### Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Anrop/Gå til URL/Gå til RTSP:** slår det valgte telefonnummeret eller åpner den valgte Internett-linken.
- **Opprett e-postmld.:** sender en e-post til den valgte e-postadressen.
- **Lagre:** lagrer meldingen i mappen **Arkiv**.
- **Slett:** sletter meldingen.

### Slett alt (Meny 5.9)

---

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver meldingsmappe samtidig.

1. Trykk [Midtknapp] og merk av meldingstypene du vil slette.
2. Trykk **<Slett>**.
3. Trykk **<Ja>** for å bekrefte slettingen.

### Innstillinger (Meny 5.0)

---

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

### Tekstmelding (Meny 5.0.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Innstillinger x** (der **x** er innstillingsprofilens nummer): stiller inn egenskaper for hver profil.

**Sentraladresse:** lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

**Utløp:** stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

**Standardtype:** stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

**Navn:** navnet på profilen.

- **Sendeinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

**Svarbane:** lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

**Leveringsrapport:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

**Valg av nett:** velg enten **CS foretrukket** (GSM) eller **PS foretrukket** (GPRS), avhengig av nettet du bruker.

**Behold kopi:** legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

**Tegnstøtte:** velger en tegntype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

## MMS (Meny 5.0.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sendealternativer:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

**Prioritet:** stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

**Utløp:** stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

**Egendefinert tid(Time):** oppgi perioden du ønsker hvis du velger **Egendefinert tid** under alternativet **Utløp**.

**Levering:** stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

**Egendefinert tid(Time):** oppgi perioden du ønsker hvis du velger **Egendefinert tid** under alternativet **Levering**.

**Skjul adresse:** denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

**Be om leveringsrapport:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

**Be om leserapport:** sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

**Behold kopi:** legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

**Legg til mitt visittkort:** gjør det mulig å legge ved kontaklinformasjonen din meldingene via filsenderen.

**Legg til signatur:** legger til en signaturlinje i meldingene som sendes via filsenderen.

**Oppgi signatur:** redigerer signaturen din.

- **Mottaksalternativer:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

**Hjemmenett:** avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

**Roaming-nett:** avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller mens du er på reise har følgende alternativer:

- **Autonedlasting:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **Begrenset:** telefonen mottar først varsler fra serveren. Når du forsøker å laste ned meldinger, informerer telefonen deg om ekstra gebyrer.

- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.

**Send leveringsrapport:** stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

**Sender leserapport:** avgjør om telefonen skal sende et lesesvar når en innkommende melding har blitt lest.

**Avvis anonym:** avviser meldinger fra ukjente avsendere.

**Avvis reklame:** avviser reklamemeldinger.

- **MMS-profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 72
- **Meldingsstørrelse:** definerer maksimal filstørrelse for MMS-vedlegg. Denne filstørrelsen kan variere avhengig av mobiloperatør.
- **Skrivemodus:** velger en modus for opprettelse av MMS-meldinger.

**Advarsel:** telefonen gir deg beskjed når du oppretter og sender en melding med filformater som ikke støttes.

**Åpen:** du kan opprette og sende meldinger med filformater som ikke støttes.

**Begrenset:** du kan ikke opprette og sende meldinger med filformater som ikke støttes.

- **Lysbildeintervall:** velger hvor lenge skjermen viser hver side i en melding.

### E-post (Meny 5.0.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.



Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sendealternativer:** alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:

**Fra:** definerer avsenders navn.

**Send konto:** velger en standard e-postkonto.

**Prioritet:** endrer prioritetsnivå for e-postmeldingene.

**Behold kopi:** legger igjen kopier av e-postmeldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

**Ta med meldingstekst ved svar:** stiller inn om telefonen skal ta med den opprinnelige e-posten i svaret eller ikke.

**Leveringsrapport:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

**Legg til mitt visittkort:** gjør det mulig å legge ved kontaklinformasjonen din i e-postmeldingene.

**Legg til signatur:** legger til en signaturlinje i nye e-postmeldinger eller alle e-postmeldinger, svar inkludert.

**Oppgi signatur:** redigerer signaturen din.

- **Mottaksalternativer:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:  
**Sett nedlastingsgrense:** avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.  
**Spør automatisk:** stiller telefonen inn til å automatisk sjekke e-postserveren og laste ned nye meldinger på de angitte intervallene.  
**Spørrefrekvens:** stiller inn hvor ofte telefonen sjekker e-postserveren ved automatisk spørring.  
**Blokker adresse:** spesifiserer e-postadresser som skal blokkeres, og aktiverer eller deaktiverer e-postblokkering.  
**Blokker emne:** avviser e-postmeldinger som inneholder emner du angir, og aktiverer eller deaktiverer e-postblokkering.
- **E-postprofiler:** velger en oppkoblingsprofil som skal brukes for sending og mottak av e-post. Du kan også opprette eller redigere en profil.  
 ▶ s. 72
- **E-postkontoer:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes. Trykk <Valg> og velg **Endre**. Du får da tilgang til følgende alternativer for konfigurasjon av kontoer:  
**Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.  
**SMTP-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.

**SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.

**Bruk SSL:** aktiverer bruken av SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

**Henter servertype:** velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

**POP3-server/IMAP4-server:** tast inn IP-adressen eller vertsnavnet for POP3- eller IMAP4-serveren.

**POP3-port/IMAP4-port:** definerer portnummer for POP3 eller IMAP4.

**Bruk SSL:** aktiverer bruken av SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

**Hentealternativer IMAP4:** (bare IMAP4-protokollen) stiller inn om telefonen henter bare nye meldinger eller alle meldinger.

**Alternativ for henting:** stiller inn hvilke deler av e-postmeldingene telefonen skal hente fra serveren.

**Behold på server:** legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

**Min adresse:** definerer e-postadressen din.

**Brukernavn:** definerer brukernavnet for POP3 eller IMAP4.

**Passord:** definerer passordet for POP3 eller IMAP4.

**Bruk SMTP-autentisering:** aktiverer SMTP-autentisering, som krever at brukeren logger inn før sending av e-post.

**Samme som POP3/IMAP4:** velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3- eller IMAP4-serveren.

**Brukernavn:** definerer SMTP-brukernavnet.

**Passord:** definerer SMTP-passordet.

### MobilSvar (Meny 5.0.4)

Bruk denne menyen til å angi nummeret til telefonsvarerserveren.

- ☒ Du må lagre telefonsvarernummeret før du bruker serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

### Push-melding (Meny 5.0.5)

Du kan avgjøre om telefonen din skal motta push-meldinger eller ikke.

### Broadcast (Meny 5.0.6)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- Motta:** bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- Kanal:** definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra.  
Når du velger **Respektive kanaler**, kan du sette opp en liste over aktive broadcastkanaler.

- Språk:** velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

### Minnestatus (Meny 5.\*)

Bruk denne menyen til å se antall meldinger du har eller hvor mye minne som for øyeblikket er i bruk for hver meldingstype i hver mappe.

### Filbehandling (Meny 6)




Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang på bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.


Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

### DRM-tips (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes. Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver nøkkel**.

Følgende ikoner brukes i listen:

-  : Objekt med gyldig nøkkel som kan videresendes.
-  : Objekt uten gyldig nøkkel som kan videresendes.
-  : Objekt med gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

-  : Objekt uten gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

Mobiloperatøren din støtter kun DRM-filer med antallsgrense eller med ubegrenset tilgang.

## Bilder

Bruk denne menyen til å se bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

### Se på et bilde

1. Bla til en bildemappe.
2. Velg et bilde.

### Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg en bildemappe.
2. Mens du ser på et bilde, trykk **<Valg>** og velg **Lysbildefremvisning**. Lysbildefremvisningen begynner.
3. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med **<Tilbake>**.

### Redigere et bilde

1. Velg et bilde.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Endre**.
3. Trykk **<Valg>**, og endre bildet ved hjelp av følgende alternativer:

- **Tilpass**: endrer bildestørrelsen.
  - **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
  - **Juster**: justerer bildets lysstyrke, kontrast eller fargebalanse.
  - **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
  - **Clipart**: legger til en tegning på bildet.
  - **Sett inn tekst**: legger til tekst på bildet.
  - **Roter**: roterer bildet med eller mot klokken.
  - **Snu**: snur bildet vertikalt eller horisontalt.
  - **Beskjær**: velger et bildeutsnitt av varierende størrelse og form.
4. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Lagre som**.
  5. Tast inn et bildenavn og trykk **<Lagre>**.

### Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.

- **Reaktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Bruk som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hvileskjermen eller foto-ID for en kontakt.
- **Flytt:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier:** kopierer filen til en annen mappe.
- **Virkelig størrelse:** viser bildet i virkelig størrelse eller skjermstørrelse.
- **Lysbildefremvisning:** viser alle bilder som en lysbildefremvisning.
- **Endre:** redigerer bildet og lagrer det som en annen fil.
- **Slett:** sletter filen.
- **Nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

### Nedlasting av bilder

1. Bla til mappen **Nedlastinger**.
2. Velg **Flere bilder**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

### Videoeer

Bruk denne menyen til å se videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

### Spille av et videoklipp

1. Bla til en videomappe.
2. Velg et videoklipp. Mediaspilleren åpnes, og den valgte videoen spilles av. ► s. 35

### Videoalternativer

På videolisten trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** spiller av den valgte filen.
- **Legg til i spilleliste:** legger den valgte filen til i spillelisten.
- **Send:** sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth:** skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Flytt:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier:** kopierer filen til en annen mappe.
- **Slett:** sletter filen eller alle filer.



- **Nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe:** legger til en ny mappe.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandling**.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

## Nedlasting av videoklipp

1. Bla til mappen **Nedlastinger**.
2. Velg **Flere videoer**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

## Musikk

Bruk denne menyen til å åpne AAC- eller MP3-musikkfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

### Spille av en musikkfil

Velg en musikkfil. Mediaspilleren åpnes, og den valgte filen spilles av. ► s. 35

### Alternativer for musikkfiler

Fra musikklisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Spill:** spiller av den valgte filen.

- **Legg til i spilleliste:** legger den valgte filen til i spillelisten.
- **Send:** sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth:** skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Lagre som ringetone:** lagrer filen som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler.
- **Sett som ringer-ID:** lagrer filen som ringetone for en kontakt.
- **Flytt:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier:** kopierer filen til en annen mappe.
- **Slett:** sletter filen eller alle filer.
- **Nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe:** legger til en ny mappe.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandling**.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

## Nedlasting av musikkfiler

1. Velg **Mer musikk**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

## Lyder

Bruk denne menyen til å åpne standard-ringetoner og lydfiler du har lastet ned eller mottatt i meldinger. Du kan også få tilgang til talememoene du har spilt inn.

## Spille av et lydklipp

1. Bla til en lydmappe.
2. Velg et lydklipp.

For talememoer, se **Talememo**. ► s. 36

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Venstre	Går tilbake til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp/Ned/ ▲/▼	Justerer volumet.
Midtknapp	Lar deg sende lydklippet til andre.

## Alternativer for lyder

Trykk **<Valg>** under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send**: sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Slett**: sletter filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Lagre som ringetone**: lagrer filen som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler.
- **Sett som ringer-ID**: lagrer filen som ringetone for en kontakt.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

## Nedlasting av ringetoner

1. Velg **Flere ringetoner**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

## Spill og mer

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

## Kjøre et spill

Velg spillet fra spillisten og følg instruksjonene på skjermen. Fremgangsmåten kan variere fra spill til spill.

## Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Spill:** kjører det valgte programmet.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Flytt:** flytter programmet til en annen mappe.
- **Slett:** sletter det valgte programmet eller den valgte programmappen.
- **Nytt navn:** endrer navnet til det valgte programmet eller den valgte programmappen.
- **Sperr/Lås opp:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, flyttet, bli gitt nytt navn eller låst opp.
- **Detaljer:** viser egenskaper for programmet.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.
- **Ny mappe:** legger til en ny programmappe.
- **Nettverksinnstillinger:** aktiverer en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en Java-server. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 72
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandling**.

## Laste ned nye spill

1. Velg **Flere spill**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter programmet du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

## Andre filer

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre \*.doc, \*.ppt, \*.txt og så videre.

Fra fillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Send:** sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth:** skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe:** legger til en ny mappe.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandling**.

## Planlegger *(Meny 7)*

Med **Planlegger**-menyen kan du holde orden på timeplanen. Du kan også stille inn alarmer.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Planlegger**.

### Alarmer *(Meny 7.1)*

---

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer til å ringe på bestemte tidspunkter hvis du vil at den skal minne deg på viktige begivenheter eller vekke deg om morgenen. Du kan også sjekke alarmer du har gått glipp av.

#### Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
  - **Alarm:** aktiverer alarmen.
  - **Tid:** angir når alarmen skal utløses.
  - **Gjenta:** velger repetisjonsalternativ.
  - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk <Valg> og velg **Lagre**.

#### Stoppe en alarm

Når et alarmklokkeslett inntreffer og alarmen utløses:

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke <OK> eller [Midtknapp].

Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt <OK> og [Midtknapp] hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

#### Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på linjen **Alarm**, og trykk [Midtknapp].

#### Stille inn alarmen til å varsle selv om telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

### Kalender *(Meny 7.2)*

---

Bruk denne menyen til å administrere månedsplanen.

#### Sjekke kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen med dagens dato merket av med en blå rute.

#### Velge en dag

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

## Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se:** viser de lagrede objektene for den aktuelle datoen.
- **Ny:** legger til en ny planoppføring, årsdag, oppgave eller memo.
- **Ukevisning:** viser skjermbildet for ukesoversikt.
- **Gå til i dag:** går til dagens dato.
- **Gå til dato:** går til en spesifikk dato.
- **Startdato:** stiller inn om kalenderen skal starte på søndag eller mandag.
- **Slett:** sletter objektene for den angitte perioden.
- **Slett alt:** sletter alle oppføringer i kalenderen.

## Legge inn ny planoppføring

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Ny** → **Planlegger**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
  - **Tittel:** spesifiserer oppføringens tittel.
  - **Detaljer:** detaljert informasjon om hendelsen.
  - **Start og Slutt:** oppgi start- og sluttidspunkter for oppføringen.
  - **Startdato og Sluttdato:** oppgi start- og sluttdato for objektet.
  - **Sted:** spesifiserer informasjon om stedet.
  - **Alarm:** stiller inn en alarm for hendelsen.

- **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
  - **Gjenta:** stiller inn oppføringen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
  - **til:** stiller inn sluttdato hvis oppføringen skal gjentas.
  - **Utløp:** stiller inn når oppføringen skal slettes fra kalenderen.
4. Når du trykker <Valg> og velger **Lagre**, lagres objektet.

## Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Ny** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
  - **Anledning:** spesifiserer informasjon om anledningen.
  - **Dato:** spesifiserer datoen.
  - **Alarm:** stiller inn en alarm for årsdagen.
  - **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
  - **alarmtid:** angir når alarmen skal utløses.
  - **Gjenta hvert år:** stiller inn telefonen til å minne deg på anledningen hvert år.
4. Trykk <Valg> og velg **Lagre**.

## Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Ny** → **Oppgave**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:

- **Tittel:** spesifiserer oppgavens tittel.
- **Oppgave:** innholdet av oppgaven.
- **Startdato:** spesifiserer startdatoen.
- **Frist:** spesifiserer sluttdatoen.
- **Prioritet:** velger et prioritetsnivå.

4. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre**.

### Legge inn et memo

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Ny** → **Memo**.
3. Tast inn memoteksten og trykk [Ned].
4. Oppgi datoen for memoet.
5. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre**.

### Se en oppføring

Når du har lagt inn planer i kalenderen, vises klammer rundt hjørnene til datoruten.

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg et objekt hvis du vil se detaljer for hendelsen.

### Alternativer for hendelser

Fra objektlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se:** viser objekter lagret på den valgte dato.
- **Ny:** legger til en ny oppføring.
- **Fullført/Oppgave:** endrer status for den valgte oppgaven.

- **Månedsvisning:** viser skjermbildet for månedsvisning.
- **Ukevisning:** viser skjermbildet for ukesoversikt.
- **Endre dato/Endre frist/Finn ny dato:** endrer dato for objektet.
- **Slett:** sletter objekter.
- **Slett alt:** sletter alle objekter for den valgte dagen.
- **Send plandata/Send oppgave:** sender objektet via SMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Send memo:** sender memoet via SMS.



### Ukevisning (Meny 7.3)

Du kan se objektene for den valgte uken. En rute på timeplanen viser at det er lagt inn en oppføring her. Velg en ruten på den dagen du ønsker.

### Dagens hendelser (Meny 7.4)



Bruk denne menyen til å se objektene for den valgte dato. Følgende ikoner angir type hendelse:

- |  |  |
|--|--|
| •  Plandata | •  Årsdag |
| •  Oppgave  | •  Memo   |

Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene  og .



Velg et objekt hvis du vil se detaljer for hendelsen.

## Planlegger (Meny 7.5)

Denne menyen viser planoppføringer du har opprettet. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene  og .

Velg en planoppføring hvis du vil se detaljer for oppføringen.

## Årsdag (Meny 7.6)

Denne menyen viser merkedager du har opprettet. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene  og .

Velg en årsdag hvis du vil se detaljer for merkedagen.

## Oppgave (Meny 7.7)

Denne menyen viser oppgaveoppføringer du har opprettet. Ikonene til høyre viser viktighetsnivå. Jo lavere tall på ikonet, desto høyere prioritet. Et avkrysningsmerke vises i statusruten hvis oppgaven er gjennomført.

Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.

## Memo (Meny 7.8)

Denne menyen viser memoer du har opprettet.

Velg et memo hvis du vil se informasjon om memoet.

## Alarmhendelse som ikke er slått av (Meny 7.9)

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm for en planlagt avtale eller en årsdag, lagrer telefonen alarmen til du bekrefter den.

1. Velg et objekt.
2. Trykk <**Bekreft**> for å bekrefte objektet og slette det.

## Minnestatus (Meny 7.0)

Bruk denne menyen til å sjekke minnestatus for objektene som er lagret i kalenderen.

## Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.




Menyen åpnes ved å trykke [Midttnapp] i hvilemodus og velge **Kamera**. Du kan også trykke inn og holde nede [>] i hvilemodus.

- ☒ • Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

## Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

- ☒ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Åpne **Kamera**-menyen eller hold nede [] i hvilemodus.
2. Trykk [] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på telefonen.
3. Gjør eventuelle justeringer.
  - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke < >. ► neste avsnitt
  - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 63
4. Ta et bilde ved å trykke inn [Midtknapp]. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere alternativer for bilder	<Valg>. ► s. 63
slette bildet	<Slett> og deretter <Ja>.
gå tilbake til bildemodus	[Midtknapp].

### Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk < >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** tar et bilde.
- **Spill inn video:** bytter til videomodus.
- **Bytt kamera:** bytter mellom linsen foran og linsen bak på telefonen.
- **Gå til Bilder:** viser bildene som er lagret i mappen **Bilder**.
- **Bildemodus:** tar et bilde i følgende moduser:
  - Enkeltbilde:** tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.
  - Bildeserie:** tar en serie stillbilder. Du kan velge antall stillbilder kameraet skal ta.
  - Mosaikkbilde:** tar flere stillbilder og lagrer dem i en ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter:** endrer fargetonen til bildet.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Zoom/Skjul zoom:** viser eller skjuler kontrollinjen for zooming.
- **Lysstyrke/Skjul lysstyrke:** viser eller skjuler kontrollinjen for lysstyrke.
- **Kamerainnstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.
- **Standardnavn:** endrer standardprefiks for filnavnet.
- **Søker:** velger en modus for forhåndsvisning, enten fullskjerm eller normal med riktige størrelsesforhold.



**Kameralyd:** velger en kameralyd.

**Bildekvalitet:** velger en bildekvalitet.

**Bildestørrelse:** velger en bildestørrelse.

**Hastighet bildeserie:** velger intervallet mellom hvert bilde i modusen Multi-tagning.

**Spotmåler:** justerer eksponeringen basert på et spesifikt område på bildet. Velg **På** for å se punktfokusrammen midt i bildet, og endre eksponeringen i forhold til lysstyrken til bildefragmentet i bilderuten.

**Hvitbalanse:** justerer fotografiets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.

- **Snarveier for kamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

### Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
<b>1</b>	Bytter til videomodus. ► s. 64
<b>2</b>	Bytter bildestørrelse.

Tast	Funksjon
<b>3</b>	Bytter bildekvalitet.
<b>4</b>	Bytter fotograferingsmodus.
<b>5</b>	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
<b>7</b>	Velger en dekorativ ramme.
<b>8</b>	Stiller inn selvutløseren.
<b>0</b>	Åpner mappen <b>Bilder</b> .
<b>#</b>	Bytter modus for forhåndsvisning.




### Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Søker:** går tilbake til bildemodus
- **Se:** viser et av bildene i en multitagning.
- **Send:** sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter filen.
- **Bruk som:** lagrer fotoet som bakgrunnsbilde for hvileskjermen eller foto-ID for en av kontaktene dine.
- **Gå til Bilder:** åpner mappen **Bilder**. ► s. 53
- **Nytt navn:** endrer filnavnet.

## Ta opp videoklipp

Du kan bruke telefonen som et videokamera og ta opp det som vises på kameraskjermen, for deretter å lagre det som en videofil. Kameraet lager videoklipp i 3GP-format.

1. Åpne **Kamera**-menyen eller hold nede [] i hvilemodus.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Trykk [] hvis du vil bytte mellom linsen foran og linsen bak på telefonen.
4. Gjør eventuelle justeringer.
  - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
  - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 65
5. Start opptaket med [Midtknapp].  
Trykk <**Pause**> hvis du vil sette opptaket på pause.
6. Stopp opptaket med [Midtknapp]. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.

7. Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere videoalternativer	< <b>Valg</b> >. ► s. 65
slette videoklippet	< <b>Slett</b> > og deretter < <b>Ja</b> >.
gå tilbake til videomodus	[Midtknapp].

## Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn**: spiller inn en video.
- **Ta foto**: bytter til bildemodus.
- **Bytt kamera**: bytter mellom linsen foran og linsen bak på telefonen.
- **Gå til Videoer**: viser videoklippene som er lagret i mappen **Videoer**.
- **Effekter**: endrer fargetonen til bildet.
- **Zoom/Skjul zoom**: viser eller skjuler kontrollinjen for zooming.
- **Lysstyrke/Skjul lysstyrke**: viser eller skjuler kontrollinjen for lysstyrke.
- **Videoinnstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:  
**Standardnavn**: endrer standardprefiks for videonavn.

**Kvalitet**: velger en bildekvalitet.

**Opptakstid**: velger en modus for videoopptak.  
Velg **MMS-grense** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS-melding.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet. Lengden på videoen avgjøres av hvor mye minne som har blitt brukt.

**Format**: velger en bildestørrelse.

**Lydopptak**: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

- **Snarveier for videokamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

### Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
<b>1</b>	Bytter til bildemodus. ► s. 62
<b>2</b>	Bytter bildestørrelse.
<b>3</b>	Bytter bildekvalitet.
<b>4</b>	Bytter videomodus.
<b>5</b>	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.
<b>7</b>	Slår lyden av eller på.
<b>0</b>	Åpner mappen <b>Videoer</b> .

### Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** spiller av videoklippet.

- **Søker:** går tilbake til videomodus.
- **Send:** sender filen via MMS, e-post, filsenderen eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gå til Videoer:** åpner mappen **Videoer**. ► s. 54
- **Nytt navn:** endrer filnavnet.

## Innstillinger (Meny 9)

Via denne menyen kan du konfigurere telefoninnstillingene. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke [Midttnapp] i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

### Profiler (Meny 9.1)

Bruk denne menyen til å justere og tilpasse telefonlydene for ulike hendelser eller situasjoner.

### Redigere en profil

1. Bla til profilen du ønsker.
2. Trykk <Valg> og velg **Endre**.
3. Endre lydinnstillingene:
  - **Type samtalevarsling:** velger varslingstype for innkommende samtaler.
  - **Ringetone taleanrop:** velg en ringetone for talesamtaler.
  - **Ringetone for videoanrop:** velg en ringetone for videosamtaler.

- **Ringe volum:** justerer volumet til ringetonen.
- **Meldingsvarslingstype:** velger varslingstype for innkommende meldinger.
- **Tone for meldingsvarsling:** velger en ringetone for meldinger.
- **Gjentagelse av meldingsvarsling:** velger om telefonen skal gjenta varslingen om ny melding.
- **Telefonlyder:** skruer de ulike lydene i telefonen på eller av.

**Alle på:** aktiverer alle toner.

**Varsling ved popup-boks:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

**Minuttvarsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtaleens varighet.

**Tone ved oppkobling:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.

**Tone ved avslutning:** stiller telefonen inn til å pipe når en samtale kobles fra av den andre personen eller når signalet blir for svakt.

**Strøm på/av:** stiller telefonen inn til å pipe når du skruer den på eller av.

**Varsel ved anrop:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

- **Tastelyd:** velger en tone som høres når du trykker på en tast.
- **Tastelydvolum:** justerer volumet for tastelydene.
- **Svarmodus** (for Bil): velger hvordan en innkommende samtale skal besvares.

4. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Lagre**.

### Bytte aktiv profil

Velg profilen du ønsker i profillisten.

### Tid og dato (Meny 9.2)

---

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller inn tid og dato, må du angi tidssone i menyen

**Verdensklokke.** ► s. 37

- **Tid:** stiller klokkeslettet.
- **Dato:** stiller datoen.
- **Tidsformat:** velger 12-timers eller 24-timers tidsformat.
- **Datoformat:** velger et datoformat.
- **Sommertid:** aktiverer sommertid.
- **Auto-oppdatering:** aktiverer mottak av klokkeslettinformasjon fra nettet.

### Telefon (Meny 9.3)

---

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

**Språk** (Meny 9.3.1)

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk, eller T9-modus, for skjermt teksten.

**Snarveier** (Meny 9.3.2)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

**Tilordne en snarvei-meny**

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

**Snarvei-alternativer**

På snarveiskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Lagre:** tilordner en snarvei-meny.
- **Endre:** bytter en snarvei-tilordning.
- **Fjern:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt:** deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

**Automatisk tastaturlås** (Meny 9.3.3)

Bruk denne menyen til å stille telefonen inn til å låse tastaturet automatisk når skjermen skruer seg av.

**Valgfri svartast** (Meny 9.3.4)

Bruk denne menyen hvis du vil besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <Avvis> og [☎].

**Volumtast** (Meny 9.3.5)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲/▼] når noen ringer.

**Nøkkeladministrasjon** (Meny 9.3.6)

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøkklene du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se/Spill/Forh.vis:** åpner det aktuelle objektet.
- **Slett:** sletter den valgte lisensnøkkelen.
- **Gå til Filadministrasjon:** åpner menyen **Filbehandling**.
- **Detaljer:** viser egenskaper for lisensnøkkelen.

**Display** (Meny 9.4)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys.

**Velkomstmelding** (Meny 9.4.1)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

**Bakgrunnsbilde** (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å skifte bakgrunnsbildet som vises på hvilekjermen.

### Kontrast (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.

### Bakgrunnslys (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for bakgrunnslyset på skjermen.

- **På:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Svakt:** velger hvor lenge displayet er tent i dempmodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrur skjermen av.

### Ringeskjerm (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å velge skriftfarge og -størrelse for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

### Anrop (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

### Ringer-ID (Meny 9.5.1)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Hvis du velger **Etter nettverk**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

### Viderekobling (Meny 9.5.2)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til et annet telefonnummer som du spesifiserer.

1. Velg type samtaler som skal viderekobles.
2. Velg et alternativ for viderekobling:
  - **Alltid:** samtalene viderekobles.
  - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
  - **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
  - **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
  - **Avbryt alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
3. Tast inn nummeret samtalene skal viderekobles til på linjen **Viderekoble til**.
4. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Ventetid** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
5. Trykk **<Valg>** og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, trykk **Deaktiver**.

### Sperre (Meny 9.5.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg type samtaler som skal sperres.
2. Velg et alternativ for sperring:
  - **Alle utgående anrop**: sperrer alle utgående samtaler.
  - **Utgående anrop til utland**: sperrer samtaler til utlandet.
  - **Utenlandsanrop unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
  - **Alle innkommende anrop**: sperrer innkommende samtaler.
  - **Innkommende anrop på reise**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
  - **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
3. Tast inn koden for samtalesperring som du fikk av mobiloperatøren.
4. Trykk <Valg> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktiver**.

- ☒ Du kan endre passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren. Fra samtalelisten, trykk <Valg> og velg **Endre passord**.

### Venter (Meny 9.5.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Trykk <Valg> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

### Gjenta autom. (Meny 9.5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

### Lukket brukergruppe (Meny 9.5.6)

Bruk denne menyen til å stille inn telefonen til å begrense innkommende og utgående samtaler til en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Bruk brukergruppe**: aktiverer indeksnumre for lukket brukergruppe.
- **Tilgang ut**: aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe**: aktiverer standard brukergruppe, hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

- **Gruppeindeks:** legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.

### Videopropp (Meny 9.5.7)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk under videopropp.

- **Vis meg:** endrer kamerainnstillingene for mottak av videopropp.  
**Valgfritt:** du kan velge om videokameraet skal brukes hver gang du besvarer et videopropp eller ikke.  
**Alltid:** kameraet brukes alltid.
- **Prøv igjen etter:** stiller inn hvordan nytt forsøk skal foregå når et videopropp via MMS eller taleopropp mislykkes.

### Oppkobling (Meny 9.6)

Bruk denne menyen til å stille inn alternativer for oppkoblinger som er tilgjengelige på telefonen.

#### Bluetooth (Meny 9.6.1)

Med trådløs Bluetooth kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke handsfree eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gjør det mulig med gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan maksimal rekkevidde reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedia-funksjoner som diktafon, kamera og mediaspiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

### Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:







- **Aktivisering:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet:** bestemmer om andre Bluetooth-enheter skal kunne finne telefonen eller ikke.
- **Telefonens navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikker modus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjeneste:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.



## Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

- |  |  |
|--|--|
|  Mobiltelefon                   |  PDA          |
|  Datamaskin                     |  Skriver      |
|  Håndfri for bil eller headsett |  Ukjent enhet |

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <OK>. Denne koden brukes kun en gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

- ☒ Enkelte enheter, særlig headsett eller handsfree for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

## Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Leseenheter**: søker etter data fra den valgte enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Koble**: kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Frakoble**: avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Autoriser enhet/Opphev enhetsautorisasjon**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett**: sletter enheten eller alle enhetene fra listen.
- **Endre navn**: gir den sammenkoblede enheten nytt navn.

## Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk <Valg>.
4. Velg **Send (visittkort/plandata/oppgave) → Via Bluetooth**.

Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.

5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

### Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.

### Nettverk (Meny 9.6.2)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.

- **Valg av nett:** velg hvilket nett som skal brukes enten automatisk eller manuelt når du er på reise utenfor hjemmeområdet. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.
- **Nettverksmodus:** velger hvilket nett du skal bruke.

**Automatisk:** telefonen søker etter tilgjengelige nett.

**GSM 900/1800:** telefonen bruker et kombinert GSM 900-/1800-nett.

**GSM 1900:** telefonen bruker GSM 1900-nettet. Dette alternativet er kun tilgjengelig i USA.

**UMTS:** telefonen bruker UMTS-nettet (3G). Du kan få høyere hastighet enn på nett av tidligere generasjoner, samt bruke avanserte data- og informasjonstjenester, som for eksempel videosamtaler.

### Tilkoblinger (Meny 9.6.3)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke nettleseren eller sende MMS-meldinger eller e-post.

- ☒ Telefonen er som standard stilt inn til å koble seg til nettet. Dersom du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at nettleseren og MMS- og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

### Opprette en profil

1. Trykk **<Ny>**. Hvis en profil allerede har blitt lagret, trykker du **<Valg>** og velger **Ny**.
2. Spesifiserer følgende profilinnstillinger:
  - **Angi navn:** navnet på profilen.
  - **Aksessnavn:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.
  - **Type aut.:** definerer type autentisering.
  - **Bruker-ID:** oppgi innloggingsnavnet for serveren.
  - **Passord:** passordet til serveren.

- **Protokoll:** velger protokoll, enten **WAP**, **HTTP** eller **Annet**.
- **Hjemme-URL:** definerer URL-adressen til siden som skal brukes som hjemmeside.
- **Gateway-adresse:** (Bare WAP) definerer gateway-adressen til proxy-serveren.
- **Sikker tilkobling:** (Bare WAP) skruer sikkermodus på eller av.
- **Proxy-adresse/Port:** (Bare HTTP) stiller inn adresse og port for proxy-serveren.
- **Ventetid (sek.):** definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
- **Avanserte innstillinger:** gir deg følgende alternativer:

**Statisk IP:** spesifiserer om du vil taste inn en IP-adresse manuelt eller ikke. Se alternativet IP lokaltelefon. Hvis du vil at IP-adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

**IP lokaltelefon:** definerer IP-adressen som fås fra nettverksleverandøren, hvis du har merket av for alternativet Statisk IP.

**Statisk DNS:** stiller inn om du ønsker å oppgi DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt. Se alternativet **Server 1/Server 2**. Hvis du vil at adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

**Server 1/Server 2:** definerer DNS-adressene (Domain Name Server).

**Trafikkklasse:** velger trafikkklasse, hvis du valgte PS-nettet.

3. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.

### Profilalternativer

Fra profillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Endre:** redigerer den valgte profilen.
- **Ny:** legger til en ny profil.
- **Nytt navn:** definerer navnet på profilen.
- **Slett:** sletter profilen.
- **Gjenopprett:** gjenoppretter de endrede innstillingene til standardinnstillingene.

### Programinnstillinger (Meny 9.7)

Du kan tilpasse innstillingene for bruk av applikasjonene som er tilgjengelig på telefonen.

#### Internett (Meny 9.7.1)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 72

#### Meldinger (Meny 9.7.2)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk av meldingsfunksjonen. ► s. 48

### **Kontakter** (Meny 9.7.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for kontaktlisten. ► s. 34

### **Kamera** (Meny 9.7.4)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for fotografering. ► s. 62

### **Videoopptaker** (Meny 9.7.5)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for innspilling av videoklipp. ► s. 64

### **Talememo** (Meny 9.7.6)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for talememo. ► s. 37

### **Mediaspiller** (Meny 9.7.7)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for avspilling av mediafiler i mediaspilleren. ► s. 36

### **VOD** (Meny 9.7.8)

Bruk denne menyen til å velge hvilken tilkoblingsprofil som skal brukes for oppkobling mot streamingsservere som tilbyr VOD-tjenester (Video on Demand). Du kan også lage eller redigere en profil. ► s. 72

### **Sikkerhet** (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på USIM-/SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres USIM-/SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

### **Telefonsperre** (Meny 9.8.1)

Bruk denne menyen hvis du vil beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrur på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre telefonpassord**.

### **SIM-sperre** (Meny 9.8.2)

Med funksjonen SIM-sperre aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende USIM-/SIM-kortet ved hjelp av en USIM-/SIM-sperrekode. Du må oppgi USIM-/SIM-låsekoden for å bruke et annet USIM-/SIM-kort.

**PIN-lås** (Meny 9.8.3)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter USIM/SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrur på.

**FDN-modus** (Meny 9.8.4)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør fast anropsmodus at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på USIM-/SIM-kortet. Du må taste inn PIN2-koden for å bruke denne funksjonen.

**Endre telefonpassord** (Meny 9.8.5)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

**Personvern-lås** (Meny 9.8.6)

Bruk denne menyen til å låse meldinger, mediafiler, kontakter og samtalelogger. Når et låsealternativ er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

**Endre PIN-kode** (Meny 9.8.7)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-lås må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

**Endre PIN2-kode** (Meny 9.8.8)

Funksjonen Endre PIN2-kode endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av USIM-/SIM-kortet.

**Minnestatus** (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes til lagring av data som SMS, MMS, e-post, push-meldinger, filbehandleren, kontakter og planleggeroppføringer. Du kan også se hvor mye delt minne du har.

**Operatørinnstillinger** (Meny 9.0)

Bruk denne menyen til å oppgi en mobiloperatør i samsvar med SIM-kortet du bruker.

Når du velger en mobiloperatør, skrur telefonen seg automatisk av og deretter på igjen. Du kan se profilene som tilsvarer mobiloperatøren i tilkoblingsmenyene.

Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din.

**Slett alle innstillinger** (Meny 9.\*)

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret og til å slette data du har lagt til.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk **<Bekreft>**.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 75

2. Trykk **<Ja>** for å bekrefte nullstillingen.

## Løse problemer

### Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

### Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Vennligst sett inn SIM-/USIM-kort"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonsperre"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"PIN-lås"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-lås er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-lås**.

"Oppgi PUK"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

### "Ingen dekning", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

### Du tastet inn et nummer, men det ble ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

### Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([☎] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

### Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

### Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på skjermen.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

### Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (▬). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt (▬) til svakt (▬).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner deg i en bygning.

### Nummeret slås ikke når du ringer opp en kontakt.

- Bruk **Søk kontakt**-menyen og sjekk at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

### Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

### Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

## Helse- og sikkerhetsinformasjon

### Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.\*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,597 W/kg.

\* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvæv. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

### Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortslettet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.



## Veisikkerhet

---

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## Driftsmiljø

---

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

## Elektroniske innretninger

---

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalerne fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

## Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

## Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

## Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

## Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

## **Anlegg med oppslag**

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

## **Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

## **Nødsamtaler**

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netttjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [↵].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

## Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene rustet.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.

- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

# Indeks

## A

ABC-modus, tekstinntasting • 24  
Alarm • 58  
Automatisk gjentakelse • 69

## B

Bakgrunnsbilde • 67  
Bakgrunnslys, stille inn • 68  
Båndvalg • 72  
Batteri  
forholdsregler ved bruk • 78  
indikator for svakt batteri • 8  
lade opp • 7

## Bilder

redigere • 53  
se • 53  
ta bilde • 62  
Bilder, nedlastede • 53  
Bluetooth  
innstillinger • 70  
motta, data • 72  
sende, data • 71  
Broadcastmeldinger • 48, 52  
Bruk av hurtigtast • 33

## D

Dato, stille inn • 66  
DRM (Digital Rights Management) • 52  
DTMF-toner, sende • 27

## E

E-post  
innstillinger • 50  
lese • 46  
se • 46  
skrive/sendt • 43  
slette • 47

## F

FDN-modus • 75  
Filbehandling • 52  
Filsender • 43

## G

Gjentakelse  
automatisk • 69  
manuelt • 25

## H

Høytaler • 27  
Høytalertelefon • 27

## I

Ikoner, beskrivelse • 10  
Indikator for svakt batteri • 8  
Innboks, meldinger  
e-post • 46  
MMS • 44  
SMS • 44  
web • 45  
Innkommende samtaler • 29  
Internett • 39

## K

Kalender • 58  
Kalkulator • 38  
Kamera  
bilder • 62  
video • 64  
Konfigurasjonsmeldinger • 45  
Kontakter  
alternativer • 31  
finne • 31  
hurtigtast • 33  
innstillinger • 34

Kontakter (fortsett)  
legge til • 31  
slette • 34  
Kontaktgrupper • 33  
Konvertering • 38

## L

Låse  
medieinnhold • 75  
Lyder, nedlastede • 56  
Lydprofiler • 65

## M

Maler, melding • 47  
Meldinger  
cell broadcast • 48  
e-post • 43, 46  
konfigurasjon • 45  
MMS • 42, 43  
push • 45, 52  
SMS • 41, 44  
velkomst • 67  
Minnestatus  
kontakter • 34  
meldinger • 52  
planlegger • 61  
telefonen • 75  
Minuttvarsling • 66  
MMS-meldinger  
innstillinger • 49  
se • 44  
skrive/sendt • 42, 43  
slette • 45

## Mottatte meldinger

- e-post • 46
- konfigurasjon • 45
- MMS • 44
- SMS • 44

## Multimedia

- filer • 52
- spiller • 35

## N

### Navn

- søke • 31
- taste inn • 23
- Nettverksbånd, velge • 72
- Nødsamtaler • 80
- Nullstille telefonen • 75

## O

### Opptak

- talememoer • 36
- video • 64

## P

### Parkere, samtale • 26

### Passord

- samtalersperring • 69
- telefonen • 75

### Personvern • 75

### PIN, endre • 75

### PIN2, endre • 75

### Planlegger • 58

### Problemer, løse • 76

### Profiler • 65

### Push-meldinger • 45, 52

## R

### Reise (Roaming) • 72

### Ringeskjerm, stille inn • 68

## S

### Samtalelogg

- innkommende • 29
- ubesvarte • 29
- utgående • 29

### Samtalepris • 30

### Samtaler

- avvise • 25
- foreta • 25
- overføre • 27
- parkere • 26
- repetere • 25
- sperre • 69
- svare på • 25, 28
- venter • 69
- viderekoble • 68

### Samtaletid • 30

### Sendte meldinger • 45

### SIM-kort

- sette inn • 7
- sperre • 74

### Siste nummer, gjenta • 25

### Skjerm

- bakgrunnslys, stille inn • 68
- ikoner • 10
- innstillinger • 67
- lysstyrke • 68
- språk • 67

### Skrive meldinger

- e-post • 43
- filsender • 43
- MMS • 42
- SMS • 41

### Slå på/av

- mikrofonen • 27
- telefonen • 8

## Slette

- e-post • 47
- hendelser • 60
- kontakter • 31
- MMS • 45
- samtalelogg • 29
- SMS • 44

## SMS-meldinger

- se • 44
- skrive/sende • 41
- slette • 44

## Sperre

- SIM-kort • 74
- telefonen • 74

## Sperre, samtaler • 69

## Spill • 56

## Språk, velge • 67

## Stell og vedlikehold • 81

## Strøm på/av • 66

## Svare på

- en oppringning • 25
- samtale nummer to • 27
- samtaler • 28

## T

## T9-modus, tekstinntasting • 23

## Talememo

- opptak • 36
- spille av • 37

## Tastelås • 67

## Tastetoner

- innstillinger • 66
- volum • 66

## Tegn, taste inn • 23

## Tekst, skrive inn • 23

**Telefon**

- ikoner • 10
- nullstille • 75
- passord • 75
- skjerm • 10
- slå på/av • 8
- sperre • 74
- utpakking • 6

**Telefonmøte • 27****Telefonsvarerserver • 52****Tid, stille inn • 66****Tilkoblingsinnstillinger • 72****Tilkoblingstone • 66****Ú****Ubesvarte anrop • 29****Utboks, meldinger • 45****Utenlandssamtaler • 25****Utgående samtaler • 29****V****Valgfri svartast • 67****Veisikkerhet • 79****Velkomstmelding • 67****Ventende samtale • 69****Verdensur • 37****Videoer**

- opptak • 64
- spille av • 54

**Videosamtaler**

- alternativer • 28
- foreta • 28
- innstillinger • 70
- svare på • 28

**Viderekbale, samtaler • 68****Visittkort • 33****W****WAP-Leser****bokmerker • 40****tilgang • 39****WAP-Leser, Internett • 39**





# Samsvarserklæring (R&TTE)

## For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z150

(Modellnavn)

## Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

<b>Sikkerhet</b>	: EN 60950-1:2001
<b>EMC</b>	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
<b>Nettverk</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 301908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:


Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.

## (Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 02. 01

(sted og dato for utstedelse)



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(navn og signatur for autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

- \* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- \* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til**  
**<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg**  
**produktgruppe og produkttype**

**Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22**